



simplyfácil
HOME

PÉRGOLA MODULADA DE ALUMINIO CON VIGAS 100X44 mm



Diseño elegante, instalación sencilla, durabilidad garantizada.

Transforma tus espacios exteriores con la pérgola modulada con vigas de 100x44 mm 100% de aluminio, diseñadas para combinar estética, funcionalidad y facilidad de instalación. Su instalación es rápida y sencilla, ideal tanto para proyectos residenciales como comerciales. Descubre cómo nuestra pérgola modulada puede transformar tu espacio exterior con un acabado premium y sin los problemas del mantenimiento tradicional.

Estructura 100% aluminio.


Fabricada completamente en aluminio, incluyendo pilares, traveses y vigas, nuestras pérgolas son resistentes a la intemperie, no se oxidan ni requieren mantenimiento constante. El aluminio ofrece una excelente relación peso-resistencia, facilitando su instalación sin sacrificar estabilidad ni durabilidad.



F470-3001 Woodec
Turner Oak Malt Skai
Woodec.



F470-9035 Woodec
Turner Oak Amber Skai
Woodec.

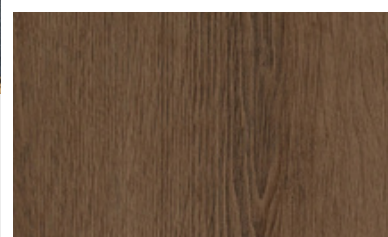

F470-3004 Woodec
Turner Oak Toffee CC
Skai Woodec.

Llevamos la estética a otro nivel.

La pérgola modulada puede ofrecerse en acabado laminado efecto madera en su totalidad, incluyendo no solo las vigas, sino también la estructura completa.

El acabado laminado multicapa de PVC efecto madera no solo es elegante, sino también altamente resistente al sol, humedad y desgaste. Con esta opción, tu pérgola no solo será práctica y duradera, sino también una pieza decorativa que se integra con armonía a cualquier entorno residencial o arquitectónico.

Sistema modular que se adapta a ti.

Cada kit incluye todo lo necesario para su instalación:

- Vigas de aluminio medida 100x44 mm con acabados laminados foliados de aspecto madera
- Pilares y traveses estructurales con opción a los mismos acabados que las vigas y duelas
- Herrajes
- Accesorios

Todo pensado para que el proceso sea simple, claro y rápido, ya sea que las instale por su cuenta o mediante un profesional.


Componentes de la estructura.




Pilar de aluminio 10x10 cm.




Trabe de aluminio de 4.4 x 10 cm.

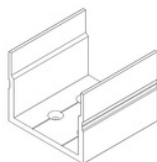

Conector base de unión mecánica.

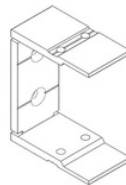

Unión mecánica de traveses.

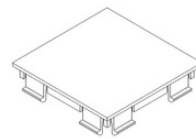

Tapa de PVC para pilares.

Componentes de vigas.




Viga de aluminio 100x44 mm con venas.



Tapón de PVC para vigas.



Ángulo mecanizado de aluminio 41.62 mm para viga con separación de 10 cm.

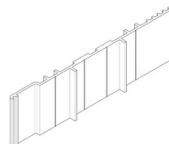

Anclaje separador de vigas.

Instale su pérgola modulada paso a paso.

Puede ver la instalación animada dando clic al siguiente ícono:




[VER ANIMACIÓN](#)



1- Coloque en cada lateral de sus vigas el tapón de PVC correspondiente.




2- Coloque los tornillos en cada orificio y atornille.

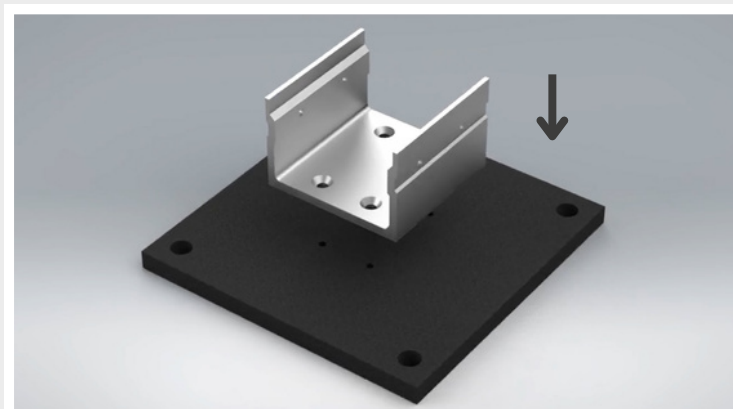


3- Posicione el conector base de unión mecánica en el centro de la placa base.


Instale su pérgola modulada paso a paso.

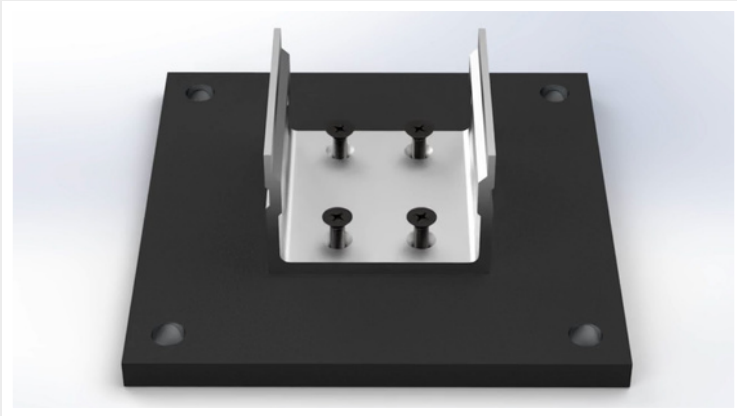

4- Atornille el conector base de unión mecánica a la placa base.

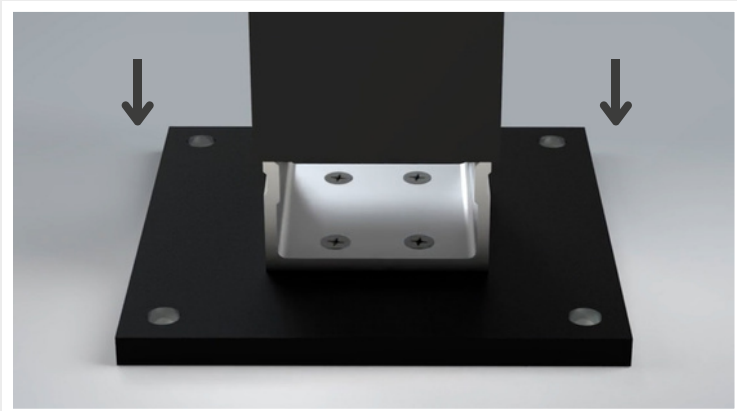


5- Inserte el pilar estructural sobre el conector base de unión mecánica

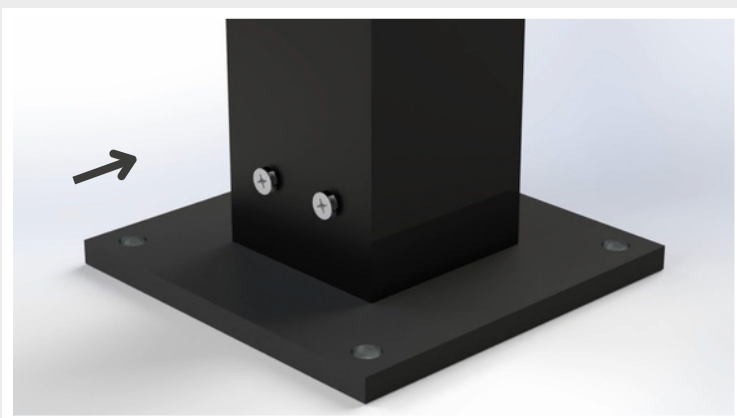



6- Atornille el pilar estructural al conector base de unión mecánica (Repita este proceso para las cuatro columnas).

Instale su pérgola modulada paso a paso.

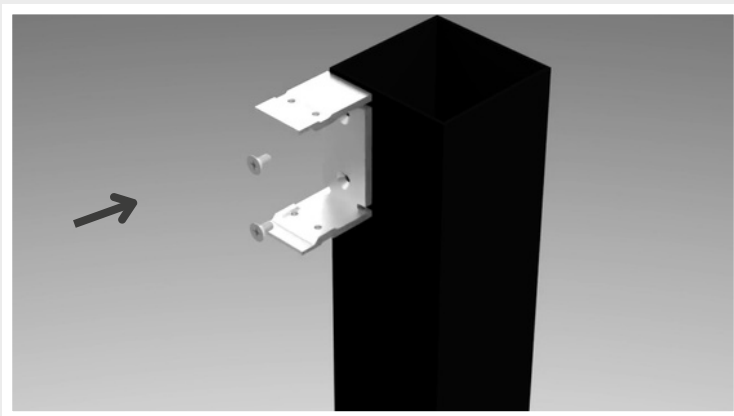



7- Posicione y atornille en la parte superior interior del pilar estructural la unión mecánica de traves. (Repita este proceso en los cuatro pilares).

8- Ajuste y atornille la trabe, creando así un marco. (Repita este proceso con el otro par de pilares).

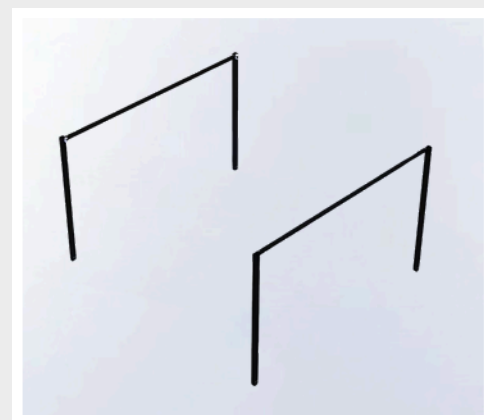
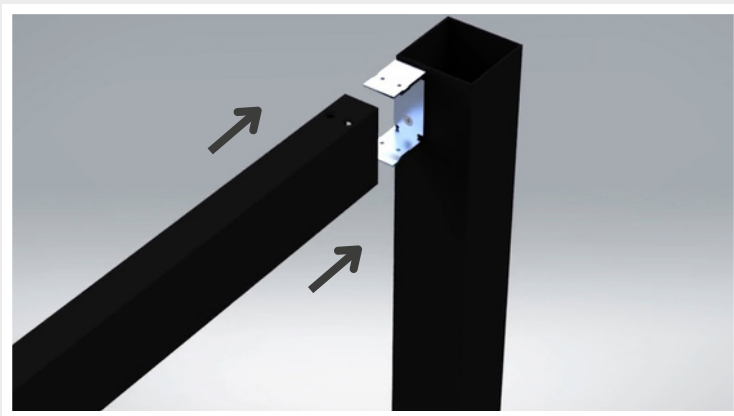


Instale su pérgola modulada paso a paso.

9- Conecte y atornille ambos marcos con sus traveses correspondientes para generar la estructura.

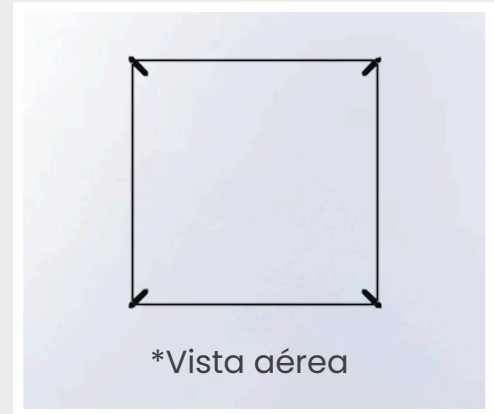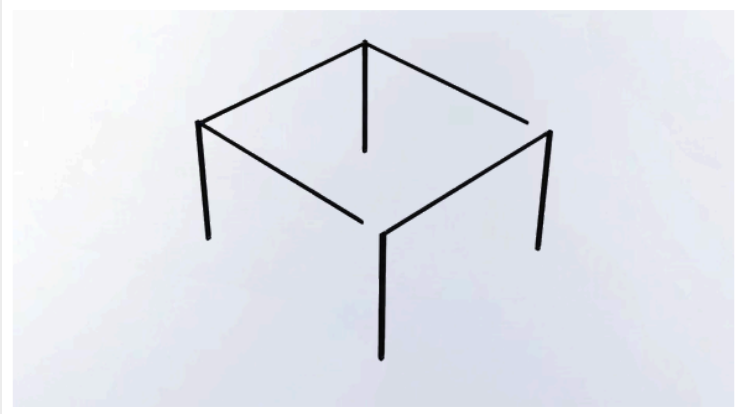


10- Una vez que completó su estructura, atornille al suelo las placas base.

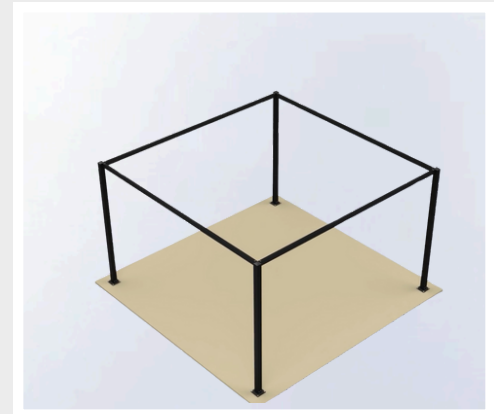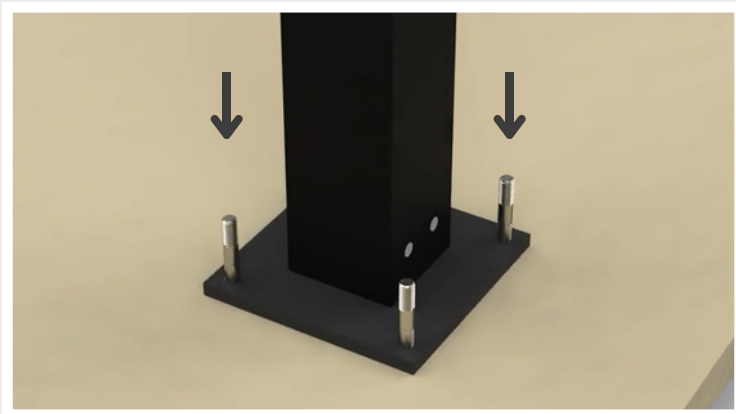


Instale su pérgola modulada paso a paso.

11- Posicione y atornille el ángulo mecanizado en el interior de dos extremos de su estructura.



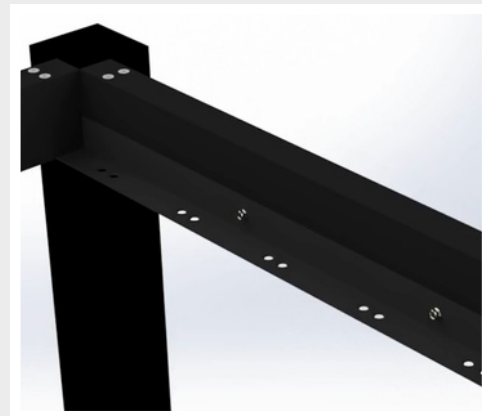


12- Atornille las vigas al ángulo mecanizado guiándose en los orificios marcados hasta terminar con toda la cubierta.

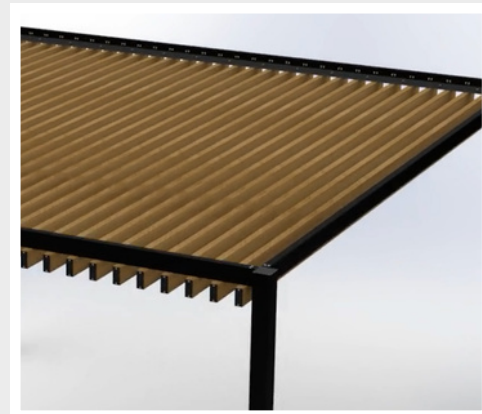

Instale su pérgola modulada paso a paso.

13- Para finalizar, coloque las tapas en la parte superior de cada pilar estructural.

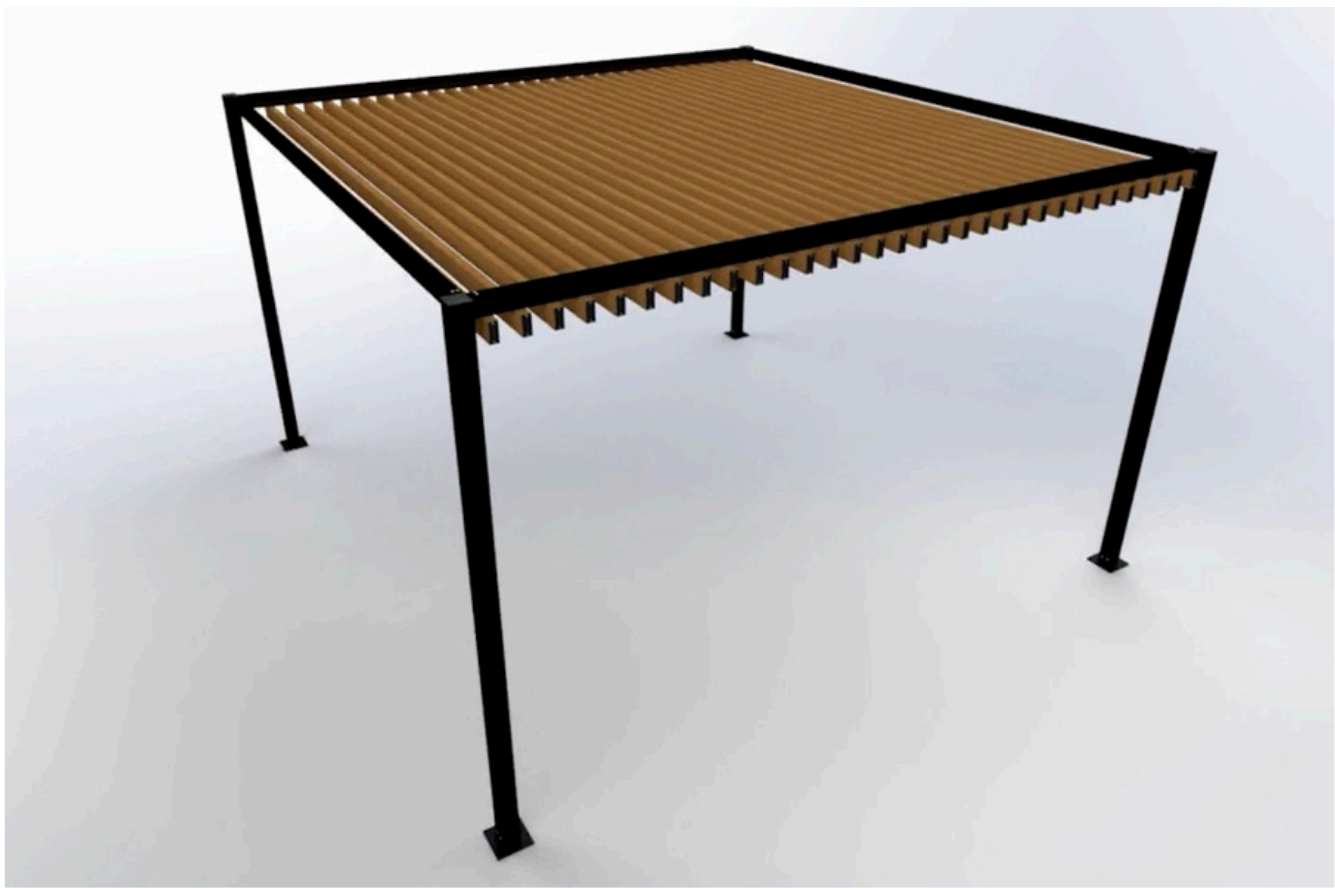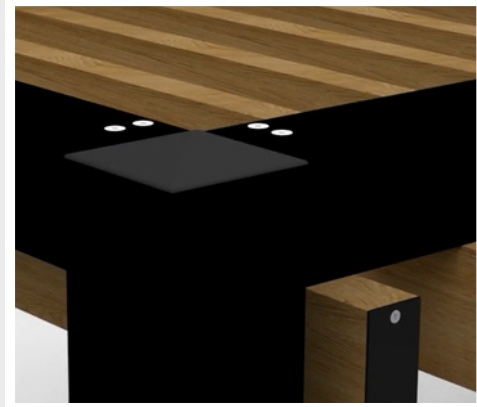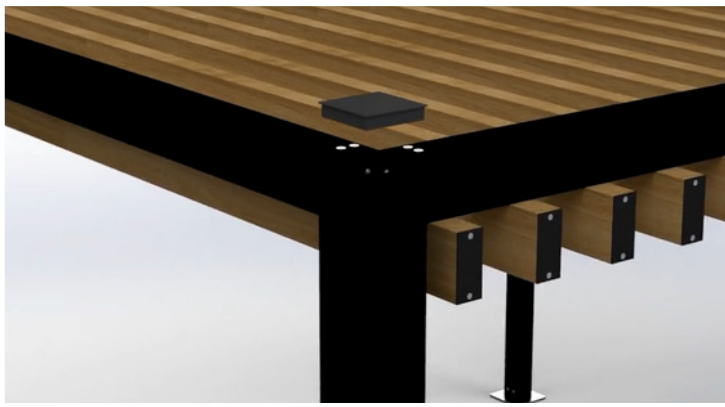



Añada opcionalmente uno o dos muros laterales a su pérgola.

Opcionalmente puede optar por añadir a su pérgola uno o dos muros laterales utilizando como sistema de instalación el anclaje separador de vigas mostrado a continuación.

